



# **eScan<sup>TM</sup>** OPEN SYSTEM

**Station de numérisation libre-service**

## **GUIDE UTILISATEUR**



**V 1.6.0**

Les informations contenues dans ce document ne peuvent être reproduites, transmises, traduites, en tout ou en partie, par quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit d'i2S.




i2S se réserve le droit de réviser sans avertissement préalable les caractéristiques de ses produits, en vue d'une amélioration.

28-30 rue Jean Perrin  
33608 PESSAC CEDEX - FRANCE  
tel : +(33)(0) 557 26 68 98 - fax : +(33)(0)557 26 68 99  
e-mail : [info-bookscanner@i2s.fr](mailto:info-bookscanner@i2s.fr)  
<http://www.i2s-digibook.com>

## Contenu

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. DESCRIPTION</b> .....                          | <b>4</b>  |
| <b>2. UTILISATION DE ESCAN OPEN SYSTEM</b> .....     | <b>5</b>  |
| 2.1. DEMARRAGE .....                                 | 5         |
| 2.2. PARAMETRES .....                                | 5         |
| 2.3. NUMERISATION .....                              | 8         |
| <b>3. ANNEXES</b> .....                              | <b>10</b> |
| 3.1. SPECIFICATIONS .....                            | 10        |
| 3.2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : .....              | 10        |
| 3.3. MARQUAGE CE.....                                | 10        |
| 3.4. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :.....               | 10        |
| 3.5. DIRECTIVE EUROPEENNE (COLLECTE SELECTIVE) ..... | 10        |
| 3.6. COPYRIGHT .....                                 | 10        |
| 3.7. VERSION DU DOCUMENT .....                       | 11        |

## 1. Description

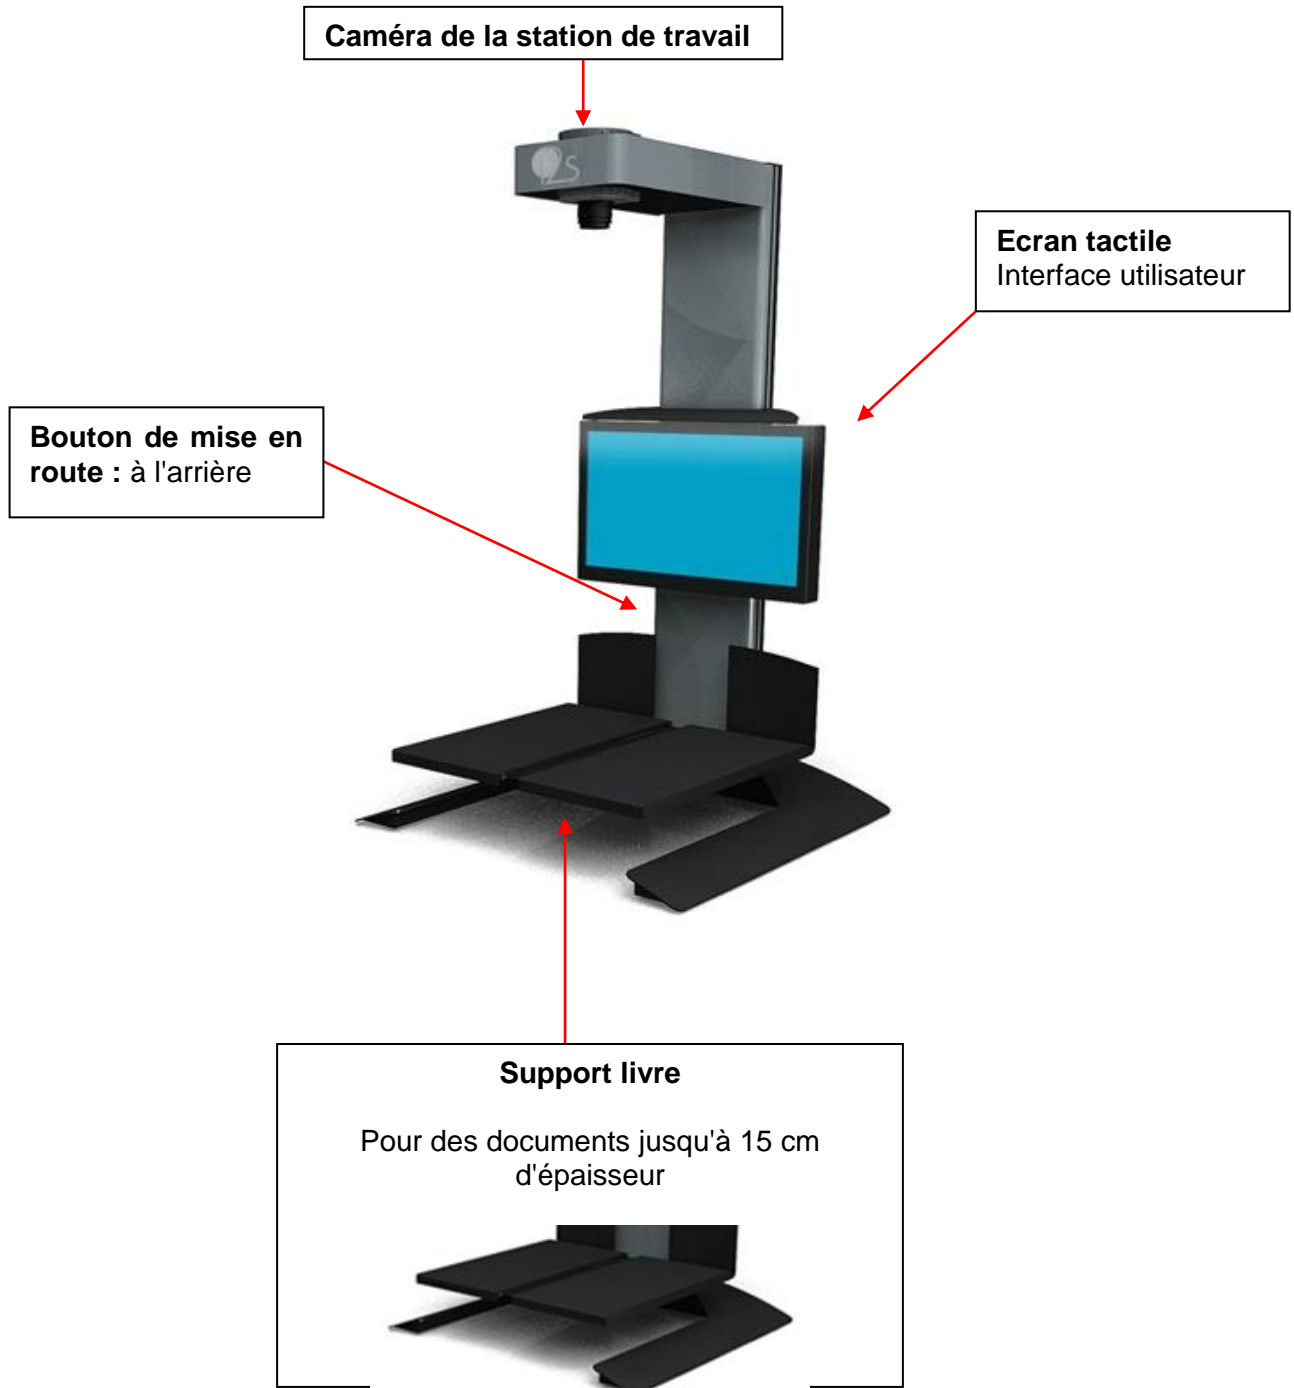


## 2. Utilisation de eScan Open system

### 2.1. Démarrage

---

- Touchez simplement l'écran avec votre doigt pour utiliser l'eScan

Si vous n'avez pas de compte (pas de login), cliquez ici

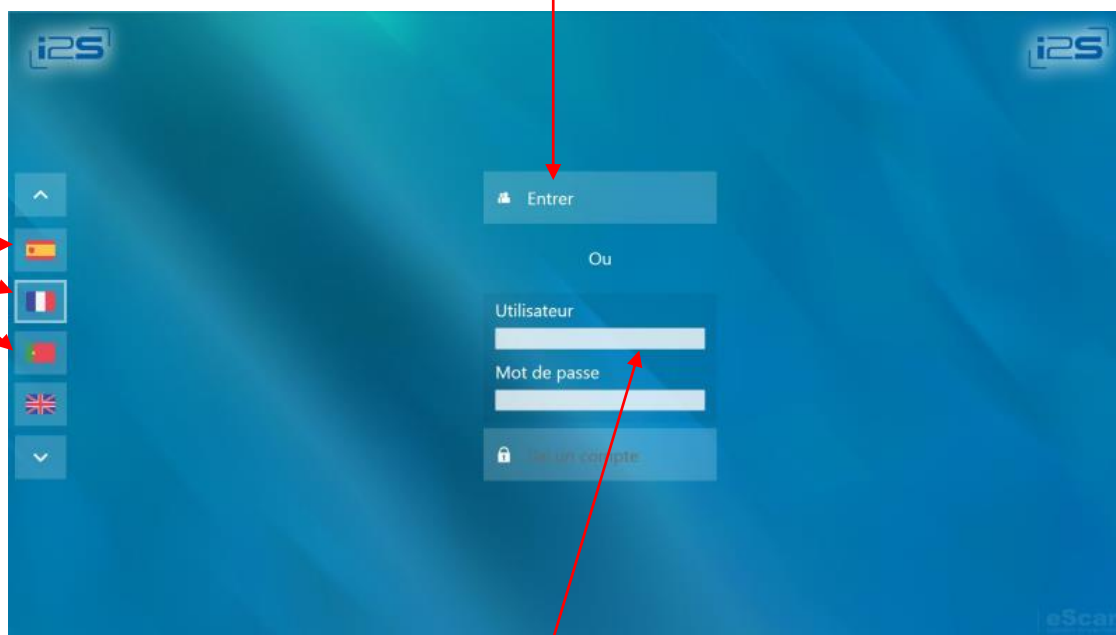

Si vous avez un compte, cliquez ici pour entrer votre login et votre mot de passe.

### 2.2. Paramètres

---


- Sélectionnez la destination :



Le port USB peut se situer sur le côté de l'écran ou sur le PC connecté au scanner.




- Sélectionnez le répertoire de sauvegarde :

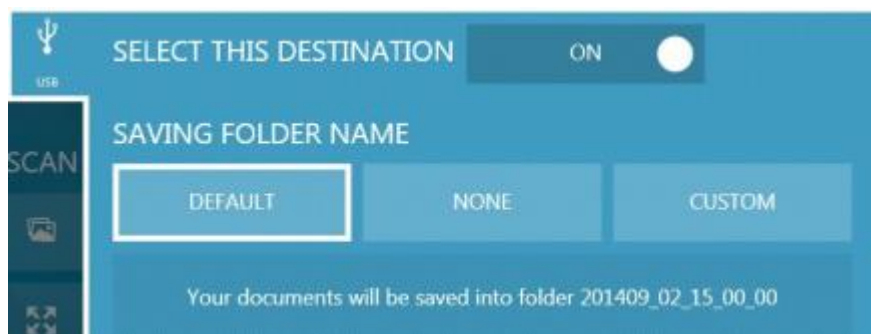

- "Par défaut" sauvegardera dans un répertoire nommé automatiquement
- "Aucun" sauvegardera dans à la racine de la destination
- "Libre" permet de nommer le répertoire de sauvegarde :



- Modifiez aussi si besoin le format de fichier et la qualité de numérisation :

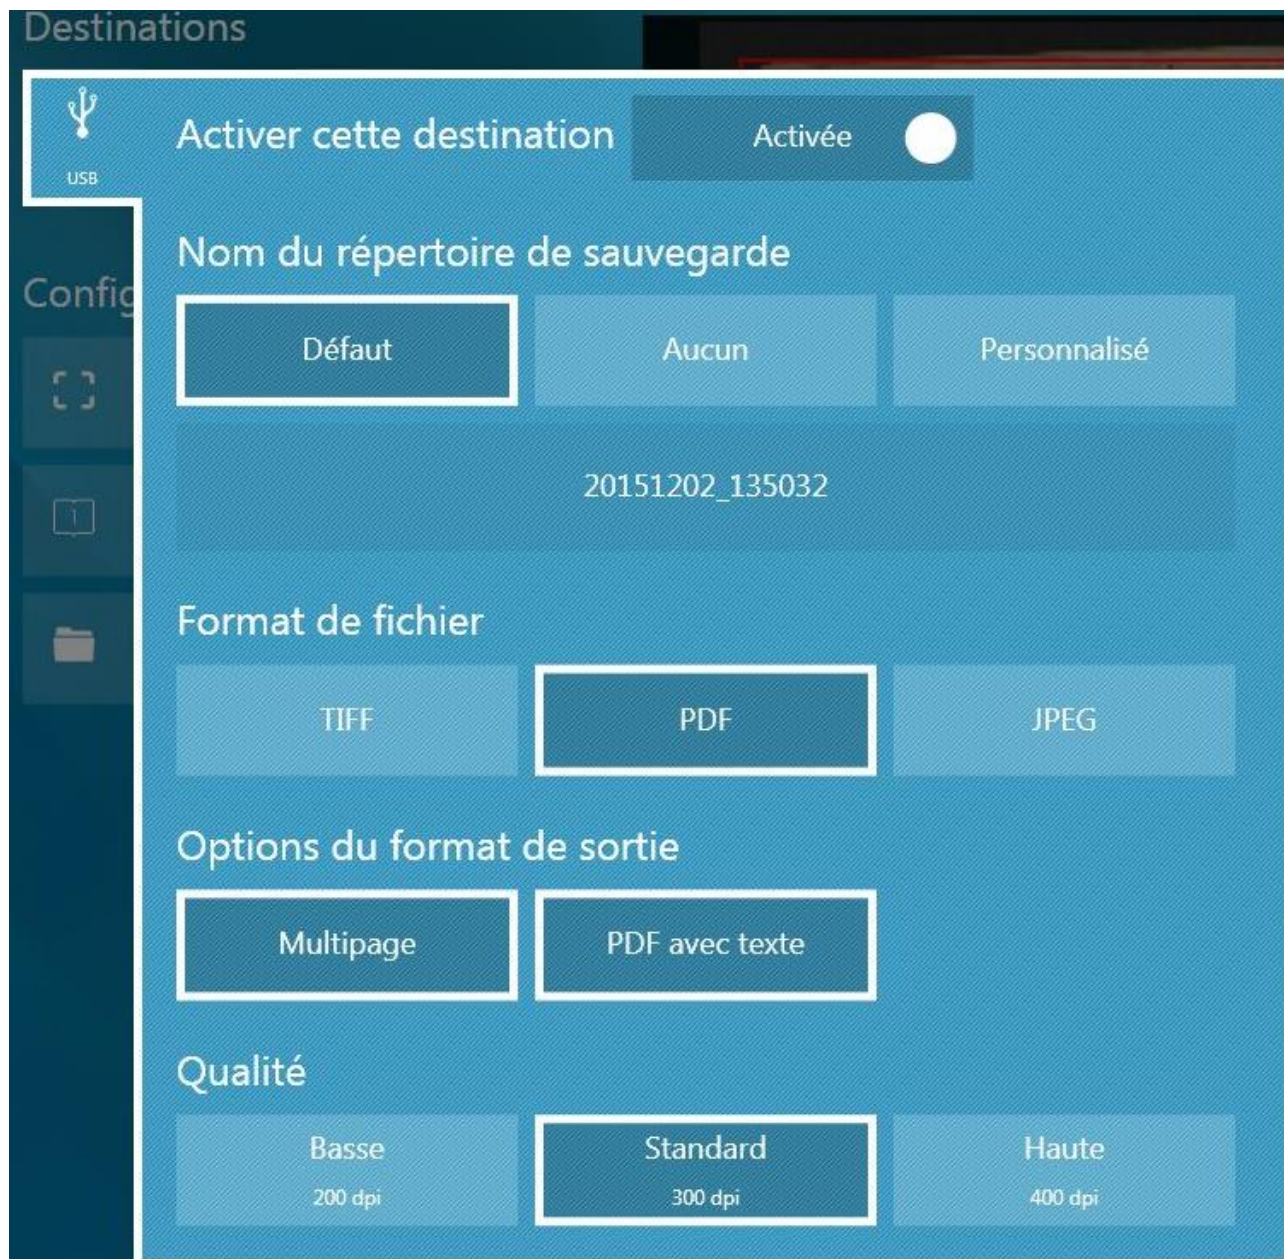



### 2.3. Numérisation

Prévisualisation en temps réel

Vue agrandie des images numérisées

Zoom de l'image sélectionnée

Déconnexion


The screenshot shows the eScan Open System interface. At the top left, a 'Direct' button is visible. Below it are 'Destinations' (USB, PRINT) and 'Paramètres de scan' (SCAN MODE, SCAN FORMAT, FRAME, NEW DOCUMENT). The main area displays a scanned document with the title 'Représentation figurée des grands pays'. On the right, there are zoom and rotation controls, including a search icon, a refresh icon, and a 'Scan' button. At the bottom, a horizontal strip shows a sequence of document thumbnails, with the current page highlighted. Red arrows point from the text boxes above to these specific interface elements.

Nouveau document ou nouveau fichier multipage

Visualisation des pages numérisées sous forme de vignettes. L'image sélectionnée sera agrandie à l'écran


Cliquez sur "Scan" pour lancer la numérisation

Cliquer sur le bouton "Scan" pour lancer la numérisation

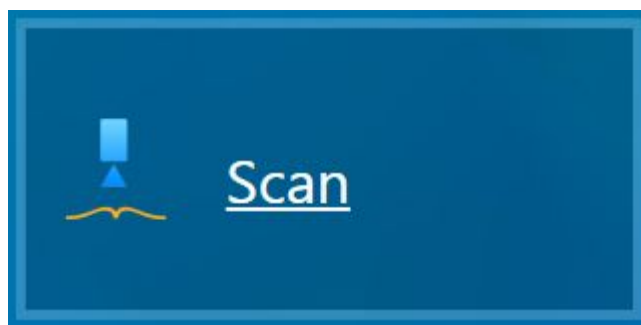




Valider ensuite l'image obtenue.

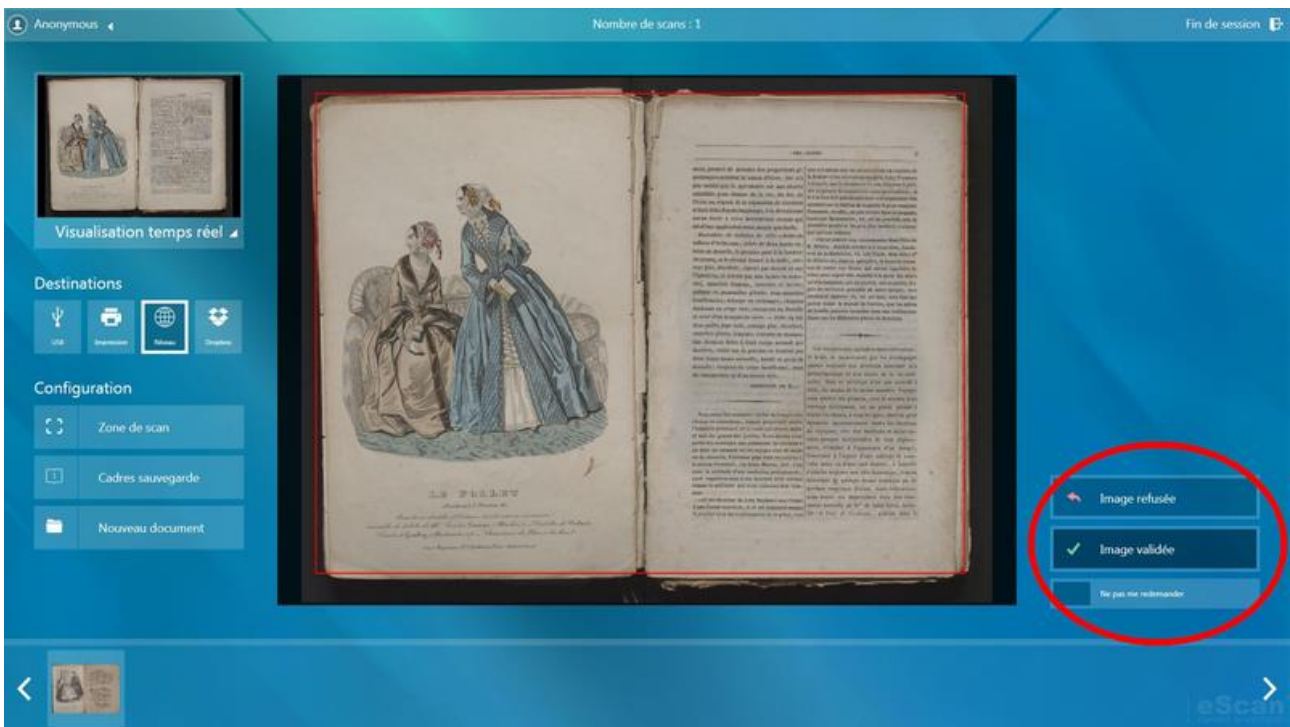

Il est possible de zoomer dans l'image, avec les doigts si l'écran est tactile, avec les boutons zoom si non

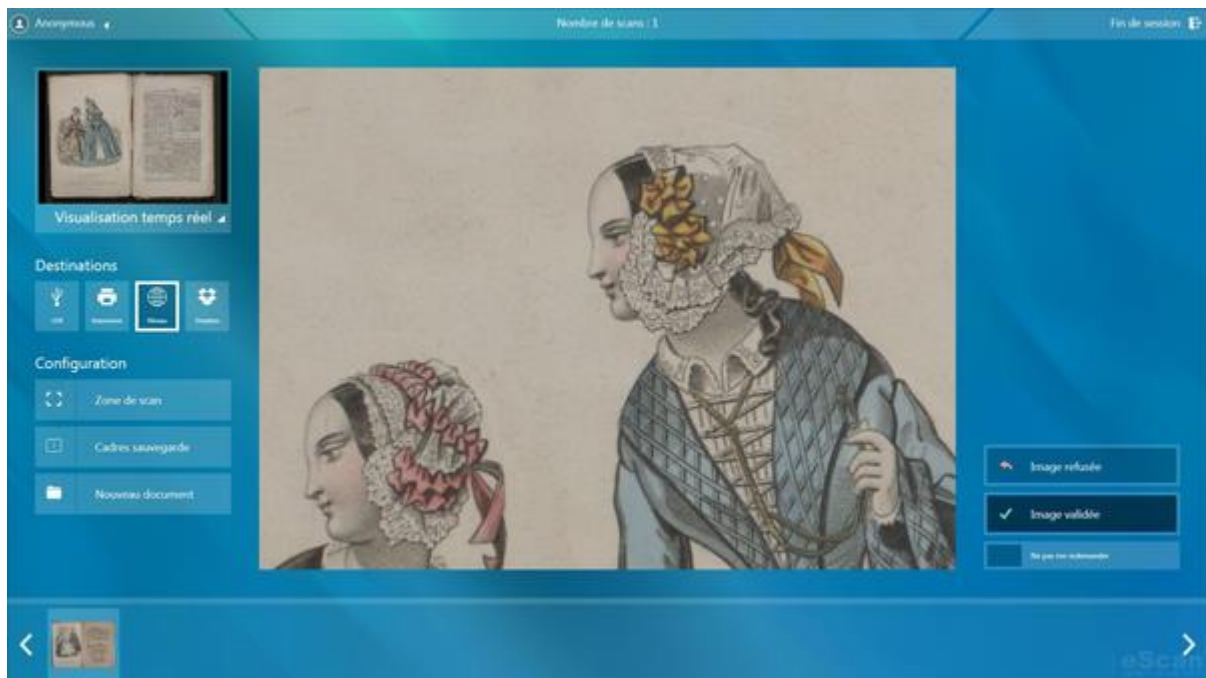

### 3. Annexes

#### 3.1. Spécifications

---

- Format de numérisation 400 x 560 mm
- Support livre pour documents jusqu'à 15cm d'épaisseur
- Résolution de numérisation 200, 300 et 400dpi
- Formats de fichier : TIFF, JPEG, JP2, PDF, BMP, PNG, DNG

#### 3.2. Caractéristiques physiques :

---

- Taille et poids :
  - **Table top:** L 100 cm (39") x W 79 cm (31") x H 145 cm (57"). 65 kg (avec écran et éclairage)
  - **Work station:** L 100 cm (39") x W 100 cm (39") x H 196 cm (78").
  - **Walk-up:** L 100 cm (39") x W 100 cm (39") x H 212 cm (84").
- Caractéristiques électriques : Alimentation : 220V - 50 Hz ou 110V 50/60 Hz
- Environnement:
  - Température de fonctionnement : 10 à 30°C
  - Température de stockage : -30° à +80°C

#### 3.3. Marquage CE

---



#### 3.4. Respect de l'environnement :

---



L'eScan est fabriqué avec des matériaux recyclables.

L'eScan est compatible avec le label ENERGY STAR qui garantit une basse consommation lorsque l'appareil est en mode standby.

#### 3.5. Directive Européenne (collecte sélective)

---



En application de la directive européenne DEEE N°2002/96/CE, ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective.

#### 3.6. Copyright

---

---

## Bibliothèques compilées avec le logiciel Limb Capture

- OpenCV : BSD License  
<http://opencv.org/>
- ExifUtils : MIT License Copyright (c) 2006-2009 Stephen M. McKamey  
<http://code.google.com/p/exif-utils/>
- ImageListView : Apache License 2.0  
<http://code.google.com/p/imagelistview/>
- SharpZipLib : cette bibliothèque est livrée sous licence GPL  
<http://www.icsharpcode.net/opensource/sharpziplib/>

La bibliothèque est distribuée sous la licence GPL avec l'exception suivante: Lier cette bibliothèque statique ou dynamique avec d'autres modules fait un produit combiné basé sur cette bibliothèque. Ainsi, les termes et conditions de la licence GNU General Public s'appliquent à l'ensemble.

Comme une exception spéciale, les détenteurs de droits d'auteur de cette bibliothèque donnent la permission de lier cette bibliothèque avec des modules indépendants pour produire un exécutable, quels que soient les termes de la licence de ces modules indépendants, et de copier et distribuer le fichier exécutable résultant selon les termes de votre choix, à condition que vous répondez, pour chaque module lié indépendant, aux termes et conditions de la licence de ce module. Un module indépendant est un module qui n'est pas dérivé de ou basé sur cette bibliothèque. Si vous modifiez cette bibliothèque, vous pouvez étendre cette exception à votre version de la bibliothèque, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne souhaitez pas le faire, supprimer cet énoncé exception de votre version.

### 3.7. Version du document

---

| Ecrit par : P BAYLE        |         |     | Date : 26/01/2015                                |
|----------------------------|---------|-----|--|
| Vérfié par : JL.VALANCOGNE |         |     | Date : 29/01/2015                                |
| Date                       | Version | par | Description des modifications                    |
| 26/01/2015                 | 0.8     | PBa | Création   |
| 20/10/2015                 | 1.4.0   | PBa | Mise à jour suite à la version 1.4.0 du logiciel |
| 02/12/2015                 | 1.5.0   | PBa | Mise à jour suite à la version 1.5.0 du logiciel |
| 13/01/2016                 | 1.6.0   | PBa | Mise à jour suite à la version 1.6.0 du logiciel |